


# Monteringsvejledning for **aluproff** liftgardinsystem **SB 3011 & SB 3012 m/velcro**

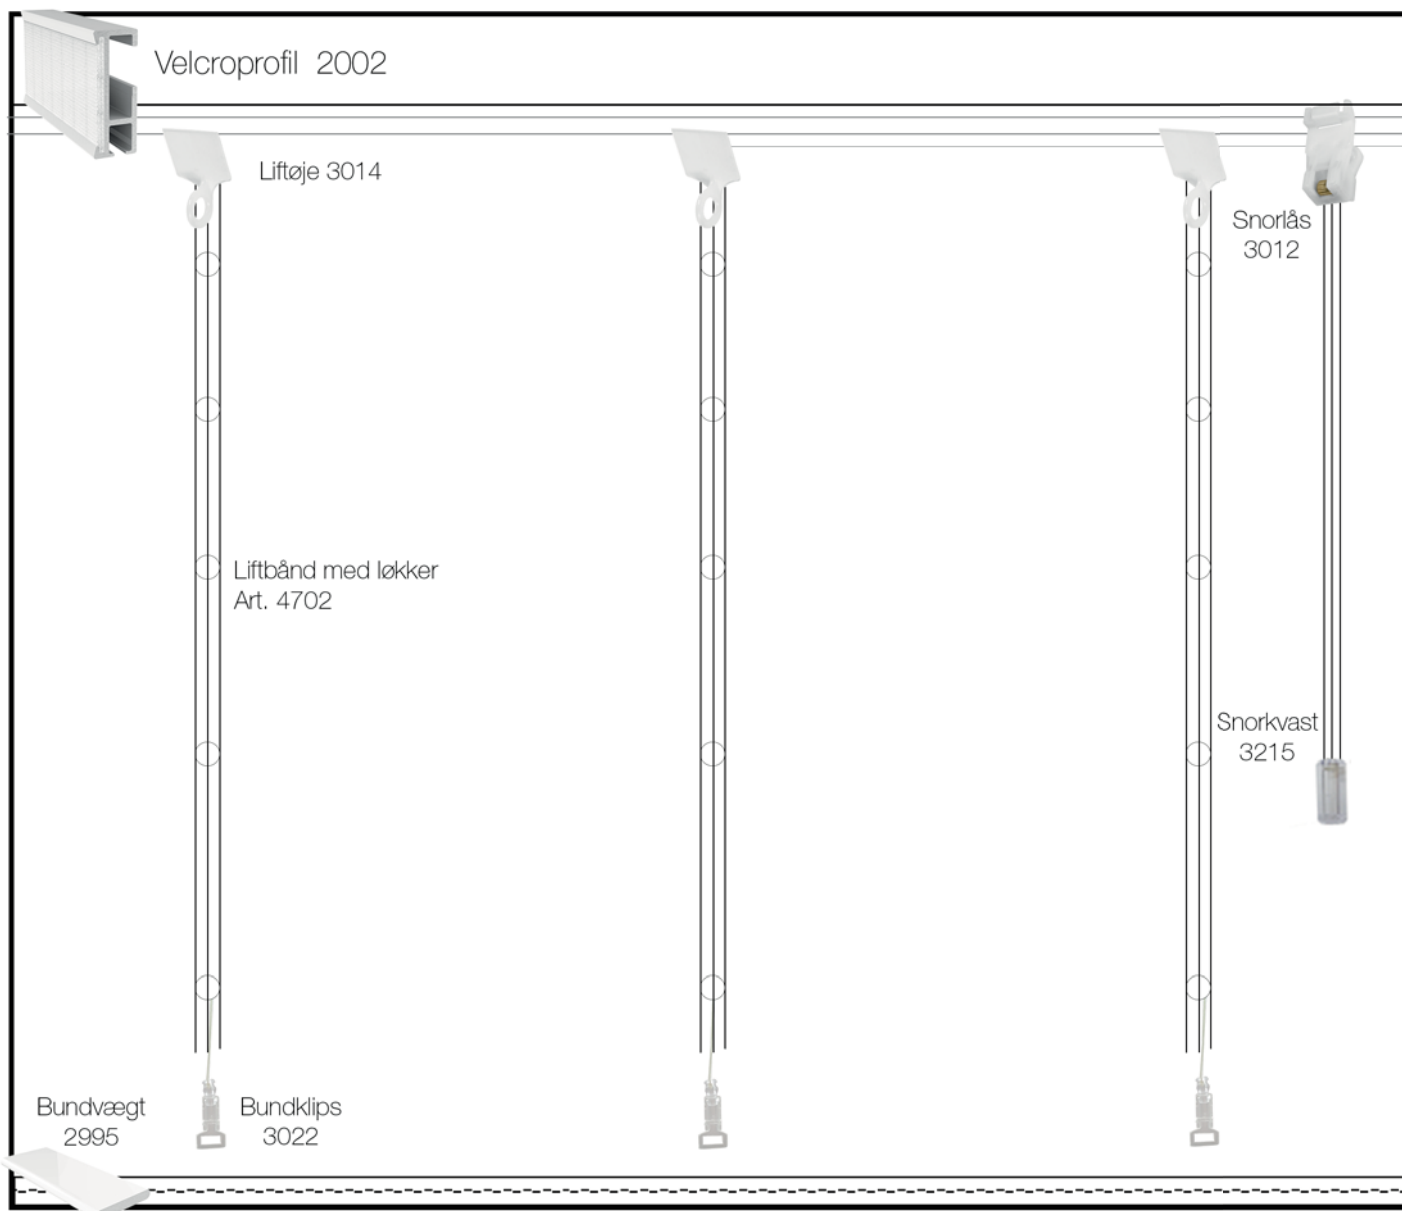

Dette medfølger i pakken




# Monteringsvejledning for **aluproff** liftgardinsystem **SB 3011 & SB 3012 m/velcro**

## VEJLEDNING


Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes

Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forenden som vist på tegning. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet. Bundvægten anbringes i den nederste løbegang og fiberstængerne kommes i lommebåndene. Gardinet med velcrobåndet på toppen, påsættes velcroprofilen. Påsæt et snørøje ca. 5 cm inde på profilen i begge ender, samt for hver ca. 30-40 cm. Påsæt snorlåsen på ydersiden af yderste snørøje, i højre eller venstre side. Påsy bundklipsen (art 3022) forenden med samme afstand som snørøjerne. Nu kan snorene monteres. Disse bindes til bundklipsen (art 3022) og føres lodret op igennem lommerne påbåndet til snørøjet, og vandret gennem de andre snørøjer og ned gennem låsen, mellem stålhjulet og den glatte plastside. Før til sidst snorene gennem kvasten og slå en knude på snorene, således at alle snorene er lige lange. Herved sikres et vandret optræk.

## Instruktion til 3022

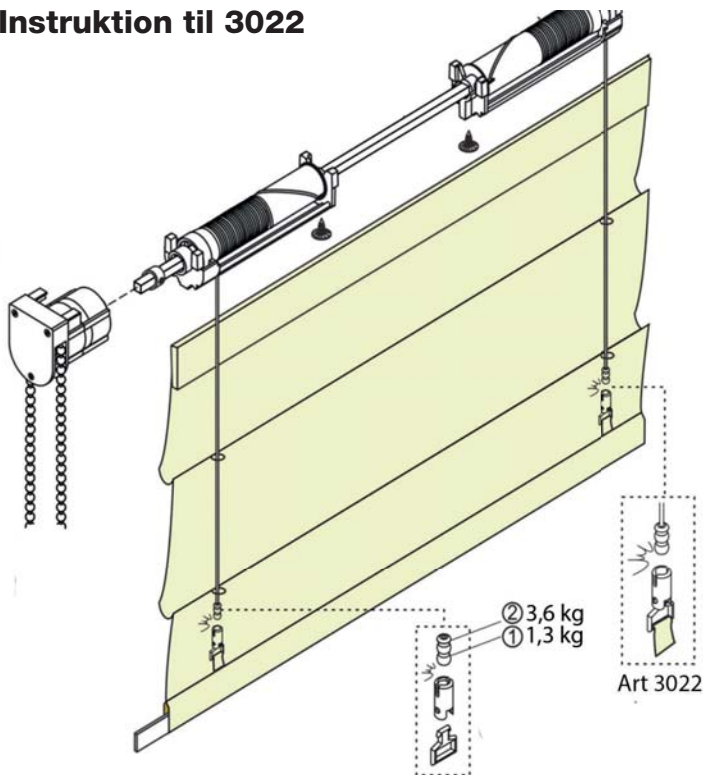

## Montering af snorvikler 1454

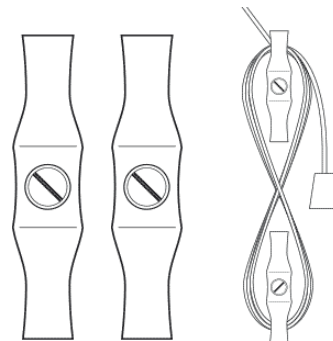

Den første snorvikler skal monteres minimum 150 cm fra gulvet, og der skal være minimum 10 cm imellem de to snorviklere.

Børn kan blive kvælt hvis dette sikkerhedsprodukt ikke bliver installeret. Anvend altid dette sikkerhedsprodukt for at holde snore og kæder uden for børns rækkevidde.

## Instruktion til 3215

Vigtigt!

Når snorsamlere bruges med 2-4 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller.

Når snorsamlere bruges med 5 eller 6 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller, samt 1-2 snore igennem de ovale huller.

