




# Monteringsvejledning for Aluproff liftgardinsystem SB 3001

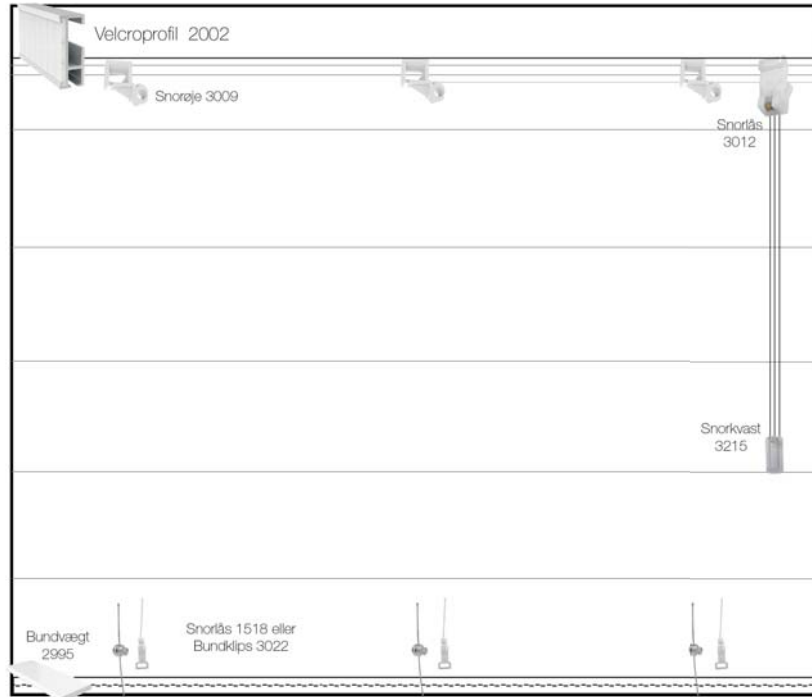

Dette medfølger i pakken




## VEJLEDNING

Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes  
Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forned. Lommebånd påsyes med ca. 20 - 25 cm afstand på tværs af gardinet. Bundvægten anbringes i den nederste løbegang og fiberstængerne kommes i lommebåndene. Gardinet, med velcrobåndet på toppen, påsættes velcroprofilen. Påsæt et snorøje ca. 5 cm inde på profilen i begge ender, samt for hver ca. 30 - 40 cm. Påsæt snorlåsen på ydersiden af yderste snorøje, i højre eller venstre side. Påsy enten bundklips (art. 3022) eller snorøje (art. 1518) forned med samme afstand som snorøjerne. Nu kan snorene monteres. Disse bindes til artiklerne forned og føres lodret op igennem lommerne på båndet til snorøjet, og vandret gennem de andre snorøjer og ned gennem låsen, mellem stålhullet og den glatte plastside. Før til sidst snorene gennem kvasten og slå en knude på snorene, således at alle snorene er lige lange. Herved sikres et vandret optræk.

## Monteringsvejledning for SB 3001


### Montering af snorlås 1518

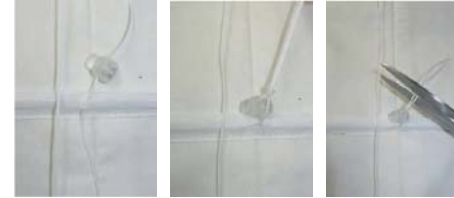

1. Før et lille stykke snor gennem snorlåsen og lommen i lommebåndet.

2. Bind snorenderne sammen i en fast knude.

3. Klip overskydende snor af.

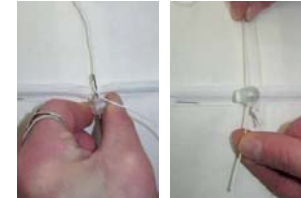


4. Før snoren igennem lommebåndet og snorlåsen.

5. Justér snoren, som normalt, gennem snorlåsen indtil alle snore sidder lige. Snoren vil løses fra snorlåsen, hvis der påføres tryk.



Bemærk: Sikkerhedssnorlåsen vil sørge for at snor frigjort fra gardinets bundliste, vil passere igennem alle lommebånd, hele vejen op ad gardinet.

### Montering af snorvikler 1454

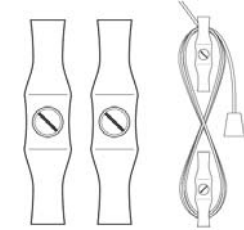


Den første snorvikler skal monteres minimum 150 cm fra gulvet, og der skal være minimum 10 cm imellem de to snorviklere.

#### VIGTIGT!

Børn kan blive kvælt hvis dette sikkerhedsprodukt ikke bliver installeret. Anvend altid dette sikkerhedsprodukt for at holde snore og kæder uden for børns rækkevidde.

### Instruktion til 3022

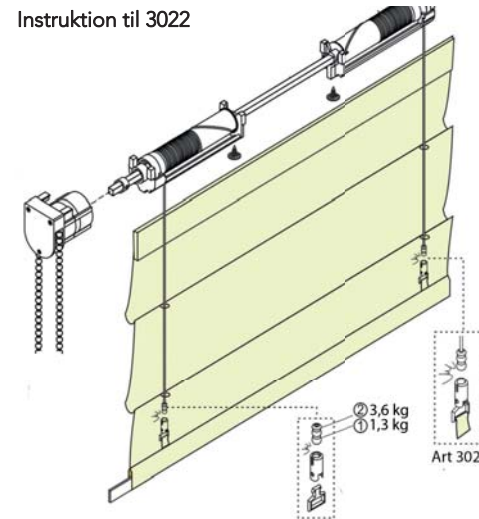


3,6 kg  
1,3 kg

Art 3022

### Instruktion til 3215

Vigtigt!  
Når snorsamlere bruges med 2 - 4 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller.

Når snorsamlere bruges med 5 eller 6 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller, samt 1-2 snore igennem de ovale huller



..... Rundt hul  
..... Ovalt hul