




# Monteringsvejledning for Aluproff liftgardinsystem SB 3003 & SB 3004 m. velcro

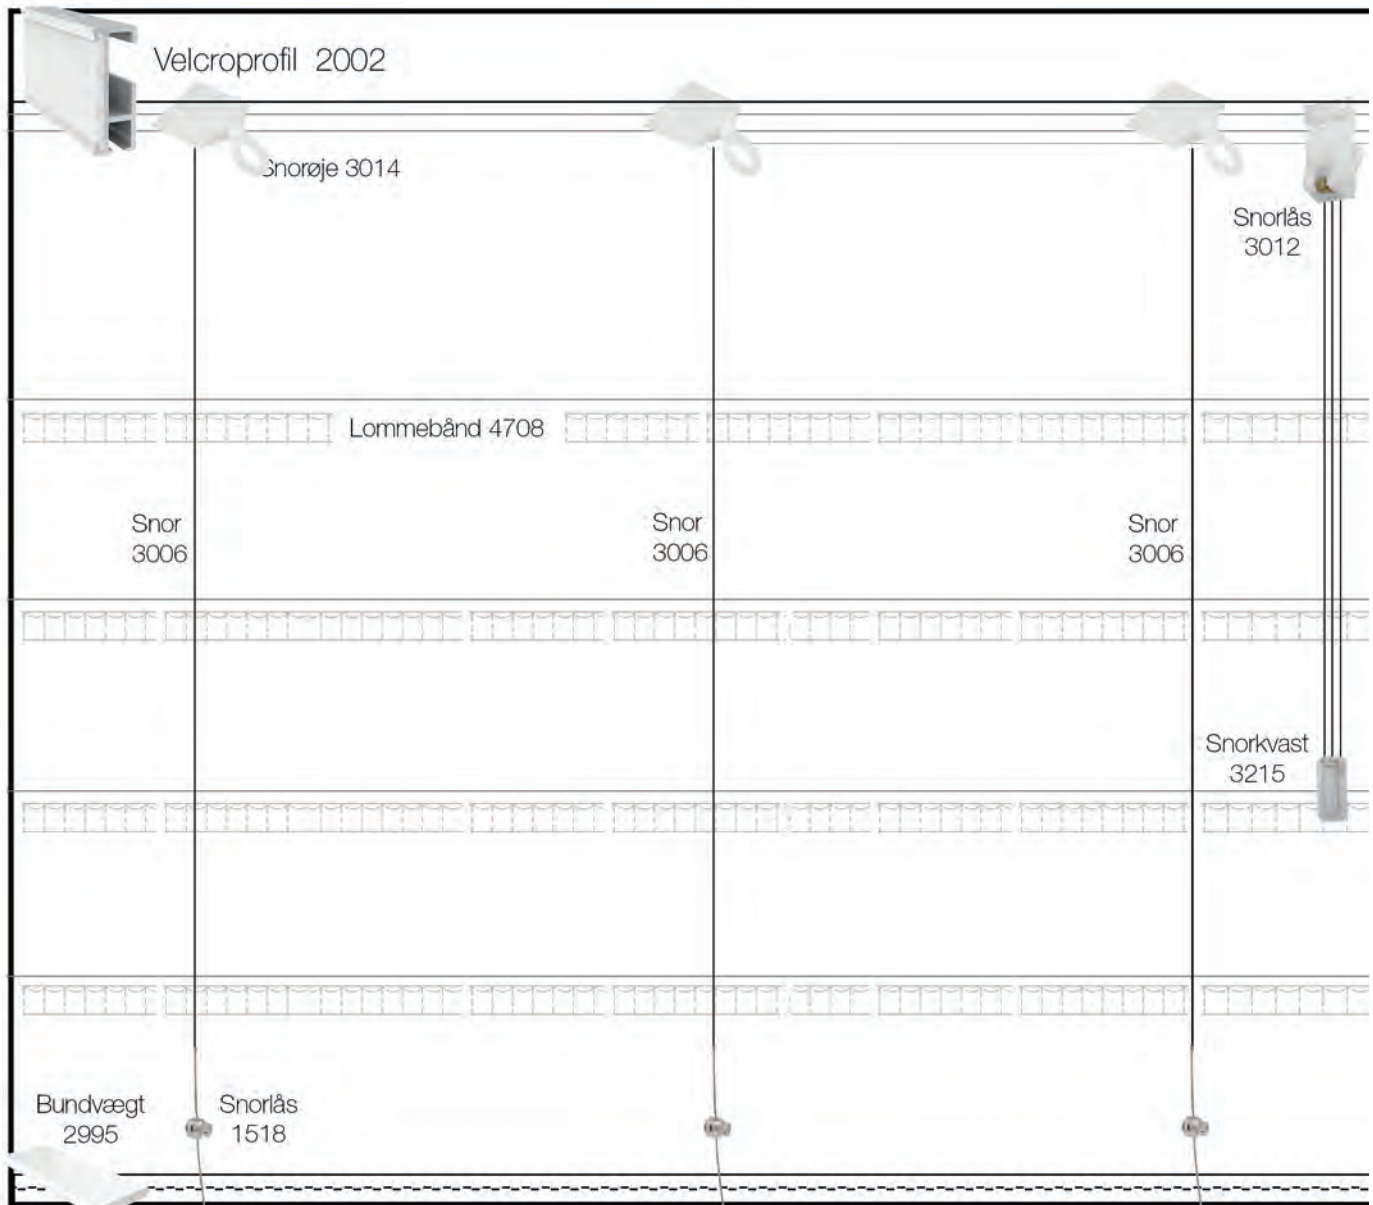

Dette medfølger i pakken



## VEJLEDNING

Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes.

Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden som vist på tegning. Lommebånd påsyes med ca. 20 - 25 cm afstand på tværs af gardinet. Bundvægten anbringes i den nederste løbegang og fiberstængerne kommer i lommebåndene. Gardinet med velcrobåndet på toppen, påsættes velcroprofilen. Påsæt et snørøje ca. 5 cm inde på profilen i begge ender, samt for hver ca. 30 - 40 cm. Påsæt snorlåsen på ydersiden af yderste snørøje, i højre eller venstre side. Påsy snorlås (art. 1518) forneden med samme afstand som snørøjerne. Nu kan snorene monteres. Disse bindes til snorlåsen (art.1518) forneden og føres lodret op igennem lommerne på båndet til snørøjet, og vandret gennem de andre snørøjer og ned gennem låsen, mellem stålhjulet og den glatte plastside. Før til sidst snorene gennem kvasten og slå en knude på snorene, således at alle snorene er lige lange. Herved sikres et vandret optræk.


## Montering af snorlås 1518



1. Før et lille stykke snor gen-nem snorlåsen og lommen i lommebåndet.



2. Bind snorenderne sammen i en fast knude.

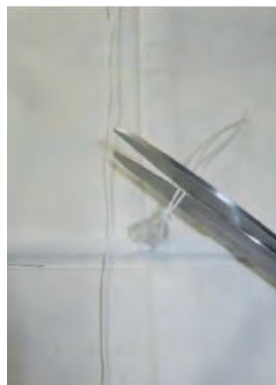

3. Klip overskydende snor af.



4. Før snoren igennem lomme-båndet og snorlåsen.




5. Justér snoren, som normalt, gennem snorlåsen indtil alle snore sidder lige. Snoren vil løsnes fra snorlåsen hvis der påføres tryk.



Bemærk: Sikkerhedssnorlåsen vil sørge for at snore frigjort fra gardinets bundliste, vil passere igennem alle lommebånd, hele vejen op ad gardinet.

## Montering af snorvikler 1454

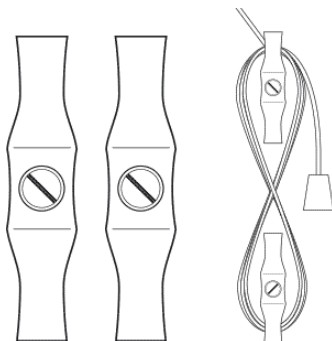

Den første snorvikler skal monteres minimum 150 cm fra gulvet, og der skal være minimum 10 cm imellem de to snorviklere.

**VIGTIGT:** Børn kan blive kvalt hvis dette sikkerhedsprodukt ikke bliver installeret. Anvend altid dette sikkerhedsprodukt for at holde snore og kæder uden for børns rækkevidde.

## Instruktion til 3215

### VIGTIGT:

Når snorsamlere bruges med 2-4 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller.

Når snorsamlere bruges med 5 eller 6 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller, samt 1-2 snore igennem de ovale huller.

