




Monteringsvejledning for Aluproff liftgardinsystem SB 9900 med kædeetræk og fiberstænger

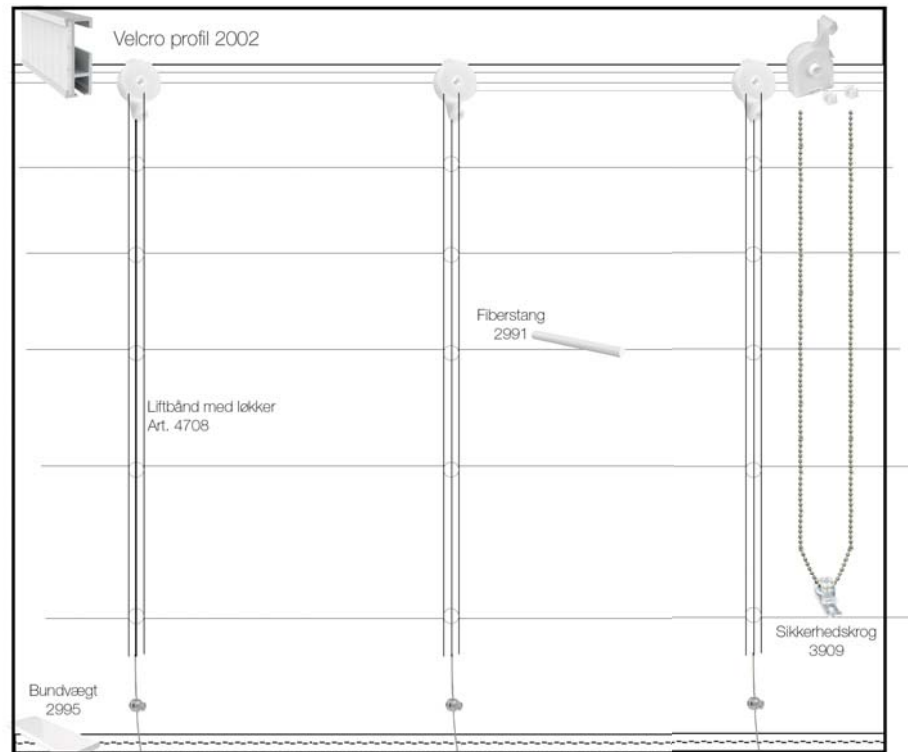

Dette medfølger i pakken



VEJLEDNING

SYNING:

Klip stoffet til i den ønskede størrelse (inkl. tillæg til sidesøm). 2 cm sidesøm syes. Velcrobåndet påsyes øverst på stoffet. Sy en 2,5 cm bred løbegang fornedet på stoffet med 3 cm åbning til ilægning af bundvægten. Lommebåndet syes vandret i baner med en afstand af 20 - 25 cm. Vær opmærksom på, at lommebåndene i venstre side begynder med en lomme, så liftbåndene kan løbe ensartet lodret igennem.

MONTERING:

Læg stoffet med bagsiden opad på en plan overflade, og pres den afkortede velcroprofil ned på velcrobåndet. Monter dernæst båndhusene på profilen med en afstand af 30 - 40 cm, og sørg for, at der er mindst 8 cm fri i begge ender af profilen. Monter kædehuset på profilen i den ønskede betjeningside.



Monteringsvejledning for Aluproff liftgardinsystem SB 9900 med kædeetræk og fiberstænger

VEJLEDNING

VIGTIGT: Liftbåndene trækkes så langt ud af båndhusene som muligt, og alt overskydende bånd, udover liftsystemets højde + 15 cm, klippes bort. Nederst på liftsystemet ved løbegangen påsyes de små ringe, så de sidder lige under båndhusene. Liftbåndene trækkes lodret ned gennem lommer i lommebåndene til ringene, som de fastgøres til.


Før de afkortede fiberstænger ind i lommebåndene og ilæg bundvægten i løbegangen. Den tilpassede sekskantstang føres gennem kædehuset og båndhusene. Monter en C-clip på hver side af kædehuset for at fastholde det. Monter beslagene i loft eller på væg og påmonter profilen.

Betjening: Træk kæden i én retning for at sænke liftsystemet, og i den modsatte retning for at hæve det igen.


Montering af snorlås 1518



1. Før et lille stykke snor gennem snorlåsen og lommen i lommebåndet.
2. Bind snorenderne sammen i en fast knude.
3. Klip overskydende snor af.

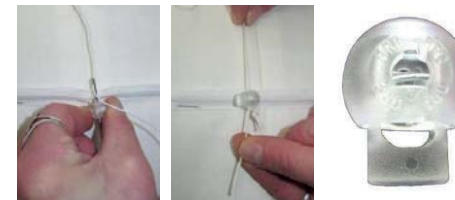

4. Før snoren igennem lommebåndet og snorlåsen.
5. Justér snoren, som normalt, gennem snorlåsen indtil alle snore sidder lige. Snoren vil løses fra snorlåsen, hvis der påføres tryk.



Bemærk: Sikkerhedssnorlåsen vil sørge for at snor, frigjort fra gardinets bundliste, vil passere igennem alle lommebånd, hele vejen op ad gardinet.

Brug af art. 3909 og 3021

