




Monteringsvejledning for Aluproff liftgardinsystem SB 3011 & SB 3012 m. velcro

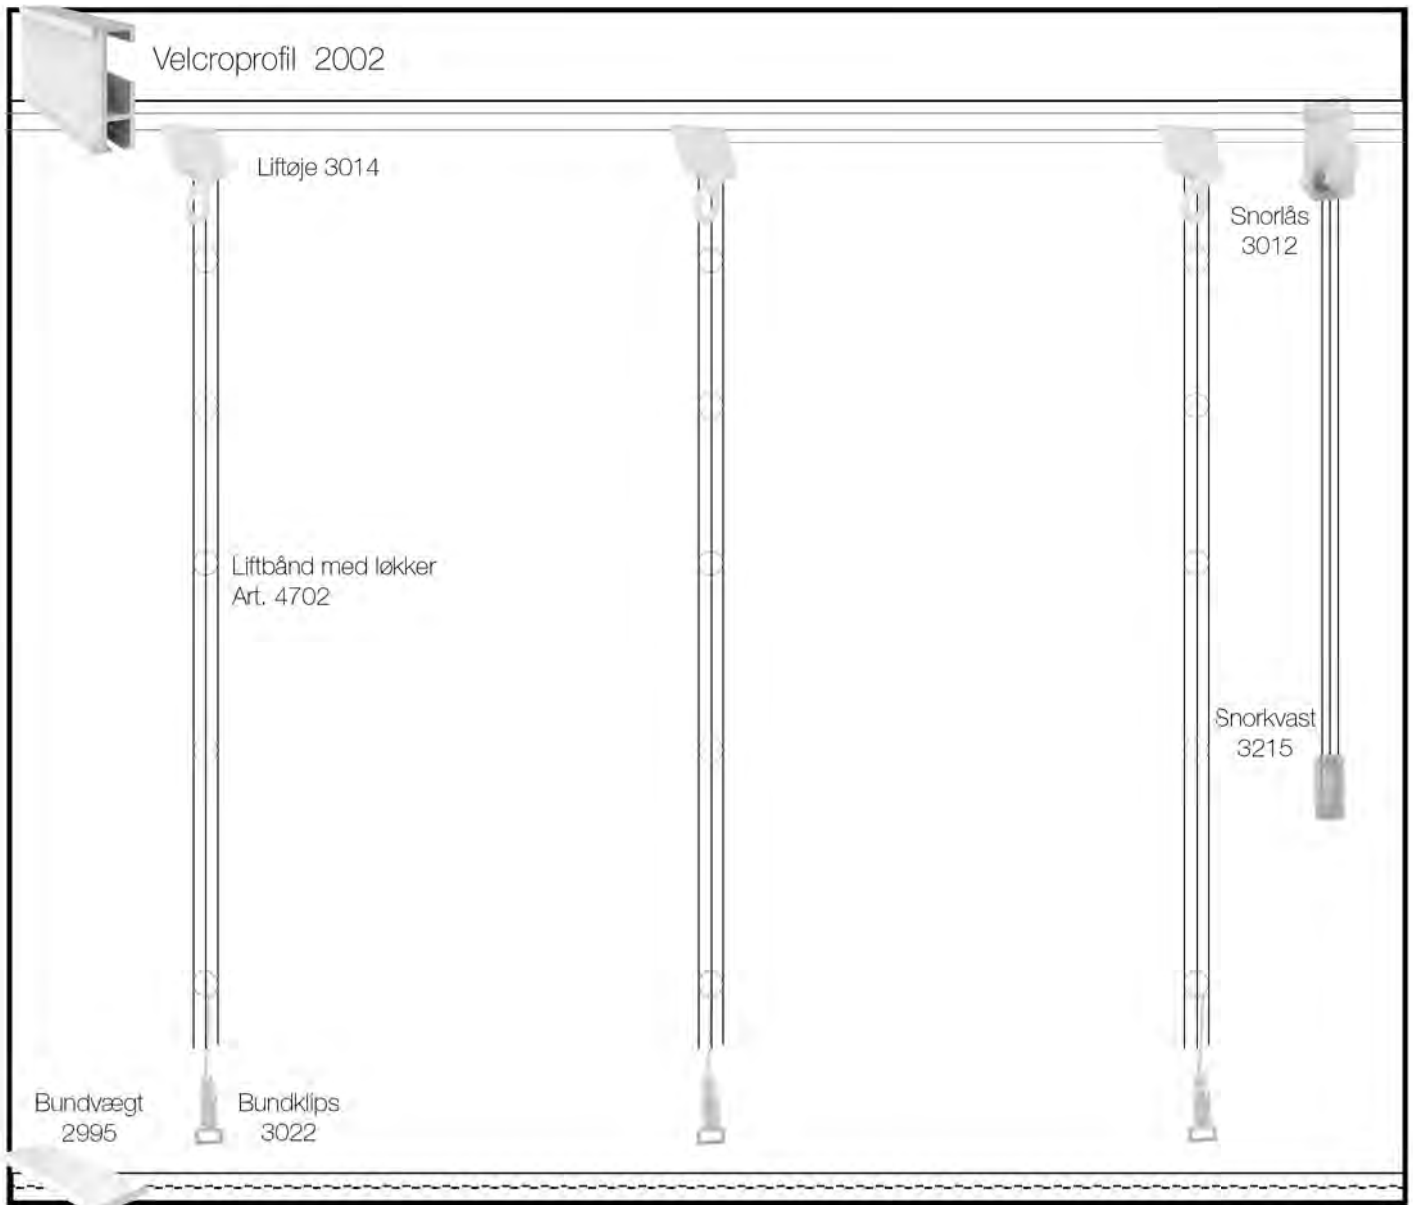

Dette medfølger i pakken






Monteringsvejledning for Aluproff liftgardinsystem SB 3011 & SB 3012 m/velcro

VEJLEDNING


Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes.

Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forned, som vist på tegning. Lommebånd påsyes med ca. 20 - 25 cm afstand på tværs af gardinet. Bundvægten anbringes i den nederste løbegang og fiberstængerne kommes i lomme-båndene. Gardinet med velcrobåndet på toppen, påsættes velcroprofilen. Påsæt et snorøje ca. 5 cm inde på profilen i begge ender, samt for hver ca. 30 - 40 cm. Påsæt snorlåsen på ydersiden af yderste snorøje, i højre eller venstre side. Påsy bundklipsen (art. 3022) forned med samme afstand som snorøjerne. Nu kan snorene monteres. Disse bindes til bundklipsen (art. 3022) og føres lodret op igennem lommerne på båndet til snorøjet, og vandret gennem de andre snorøjer og ned gennem låsen, mellem stålhjulet og den glatte plastside. Før til sidst snorene gennem kvasten og slå en knude på snorene, således at alle snorene er lige lange. Herved sikres et vandret optræk.

Instruktion til 3022

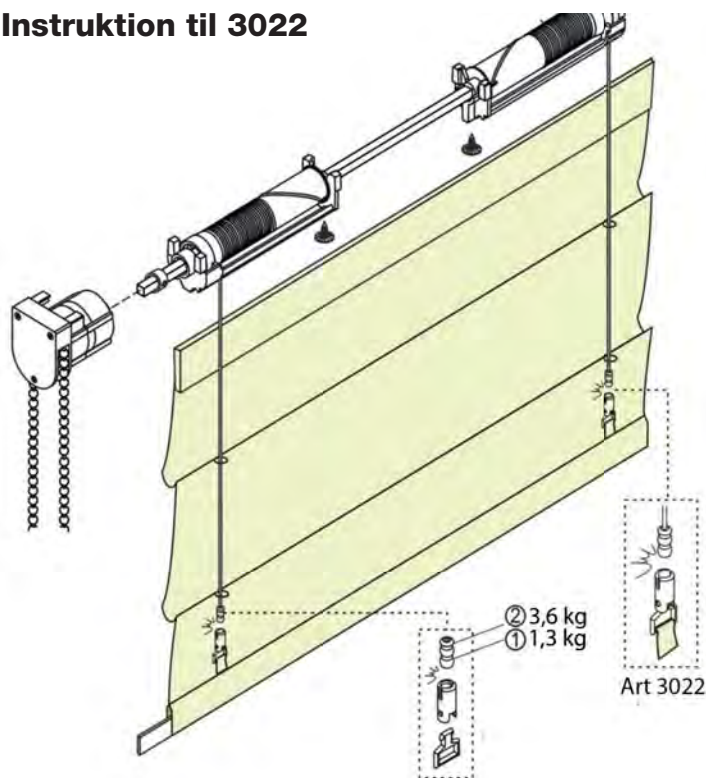

Montering af snorvikler 1454

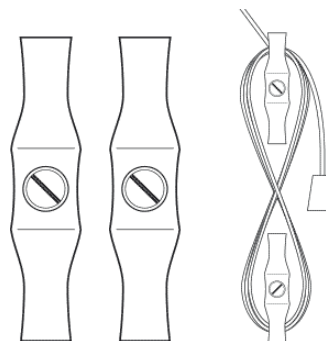

Den første snorvikler skal monteres minimum 150 cm fra gulvet, og der skal være minimum 10 cm imellem de to snorviklere.

VIGTIGT!

Børn kan blive kvælt hvis dette sikkerhedsprodukt ikke bliver installeret. Anvend altid dette sikkerhedsprodukt for at holde snore og kæder uden for børns rækkevidde.

Instruktion til 3215

Vigtigt! Når snorsamlere bruges med 2 - 4 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller.

Når snorsamlere bruges med 5 eller 6 snore, skal der én snor igennem begge de to runde huller, samt 1-2 snore igennem de ovale huller

